


**HJØRNE - element**  
**KUB 010 Udvendig**  
**H=300-600mm**

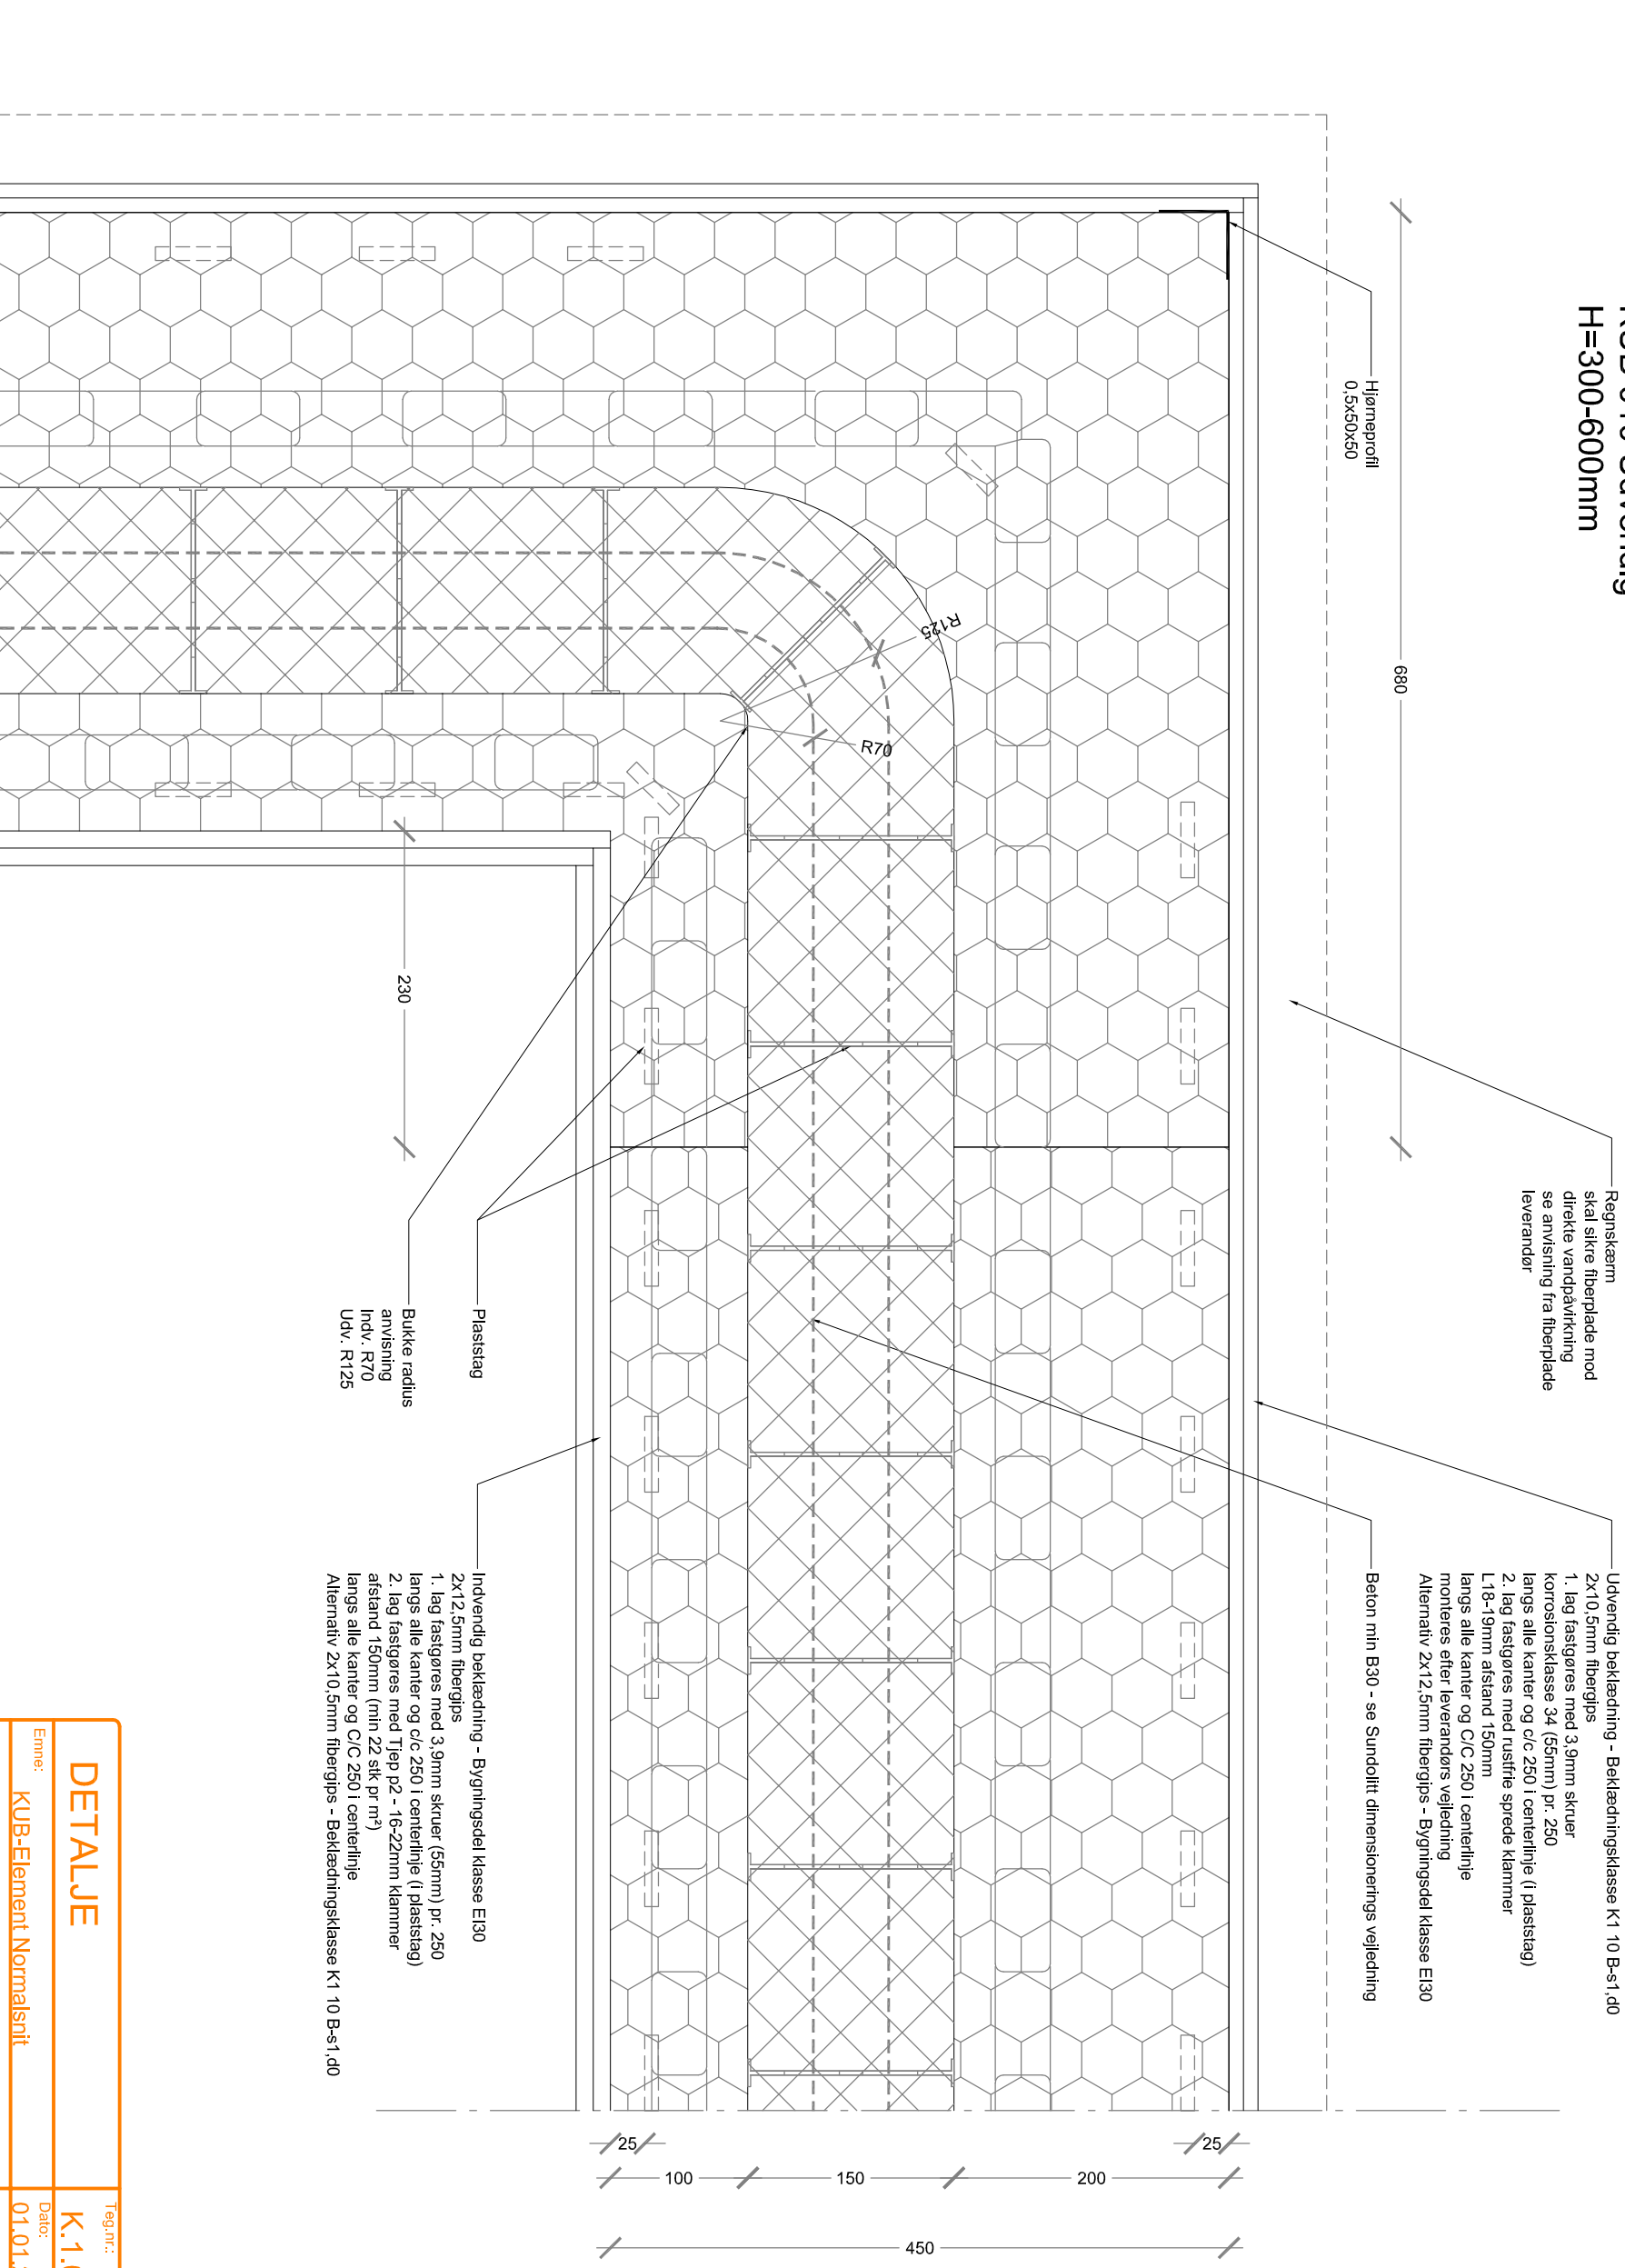


Regnskærm skal sikre fiberplade mod direkte vandpåvirkning se anvisning fra fiberplade leverandør

Udvendig beklædning - Beklædningsklasse K1 10 B-s-1,d0  
 2x10,5mm fiberlign  
 1. lag fastgøres med 3,9mm skruer korrosionsklasse 34 (55mm) pr. 250 langs alle kanter og c/c 250 i centerlinje (i plastslag)  
 2. lag fastgøres med rustfrie spredte klammer L18-19mm afstand 150mm langs alle kanter og C/C 250 i centerlinje monteres efter leverandørs vejledning  
 Alternativ 2x12,5mm fiberlign - Bygningsdel Klasse EI30

Beton min B30 - se Sundolitt dimensionerings vejledning

Indvendig beklædning - Bygningsdel Klasse EI30  
 2x12,5mm fiberlign  
 1. lag fastgøres med 3,9mm skruer (55mm) pr. 250 langs alle kanter og c/c 250 i centerlinje (i plastslag)  
 2. lag fastgøres med Tjælp p2 - 16-22mm klammer afstand 150mm (min 22 stk pr m<sup>2</sup>)  
 Alternativ 2x10,5mm fiberlign - Beklædningsklasse K1 10 B-s-1,d0

Plastslag  
 Bukke radius anvisning Indv. R70 Udv. R125

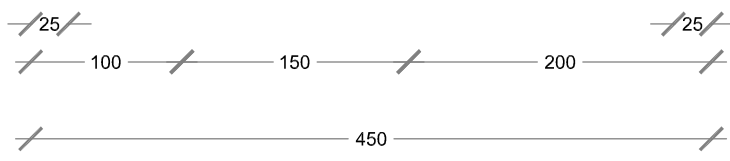

**DETALJE**

Tag.nr.: **K.1.05**

Emne: **KUB-Element Normalsnit**

Dato: **01.01.2019**

Mål: **1:5**

Hjørne udvendig

Industrivej 8, 3550 Slangerup

Telefon: 7011 1020



Krog Skolevej 3, 7190 Billund

E-mail: tag@sundolitt.com

Silkeborgvej 14-16, 8800 Viborg